




LEWENSTEIN

HANDLEIDING ZOOMGELEIDER

- 1. Kies voor coversteek 3 naalden of 2 naalden breed of smal. Verwijder de naald die niet gebruikt wordt.**
- 2. Afstellen van de machine**
 - a. Zet de steeklengte op 3 - 4
 - b. Zet het differentieel op 1
 - c. Stel de draadspanningen in voor de gewone coversteek zoals aangegeven in uw handleiding.
- 3. Bevestiging zoomgeleider**

Plaats de zoomgeleider met behulp van de 2 meegeleverde schroeven op de machine.
- 4. Ga als volgt te werk**
 - a. Vouw de zoom op de gewenste breedte. De zoomgeleider kan zomen geleiden van 1 - 5 cm breed. Stel de zoombreedte af door de schroefjes iets los te draaien zodat de geleider verschoven kan worden.

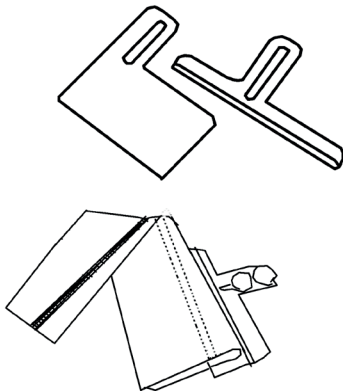

Zorg dat de meest linker naald parallel staat aan het linker gedeelte van de geleider. Zet de schroefjes vast. Plaats de stof onder de voet met de goede kant boven.

5. Tips

- a. Rijg of strijk de zoom, eventueel kan de zoom ook vast gestreken worden met dubbelzijdig zoomband.
- b. Naai langzaam en met beleid en stop met de naalden in de stof.

WWW.LEWENSTEIN.EU



LEWENSTEIN



HANDLEIDING ACCESSOIRES LEWENSTEIN COVERLOCK 900CS



LEWENSTEIN

HANDLEIDING BIASBANDGELEIDER


- 1. Kies voor coversteek smal met 2 naalden (gebruik naalden midden en rechts), breed met 3 naalden of kettingsteek met 1 naald. Verwijder de naald of naalden die niet gebruikt worden.**

2. Afstellen van de machine

- a. Zet de steeklengte op 3 - 4
 - b. Zet het differentieel op 1
- Stel de draadspanningen in voor de gewone coversteek zoals aangegeven in uw handleiding.

3. Ga als volgt te werk

- a. Snij of knip biezen van 3,5 cm recht van draad in de lengte richting (bij biezen schuin van draad gaat deze krullen).
- b. Knip het eerste stuk van de strook schuin af, dit vergemakkelijkt het invoeren.
- c. Voer de strook in de voet. Vorm het biasband door de strook een stukje uit de voet te trekken.

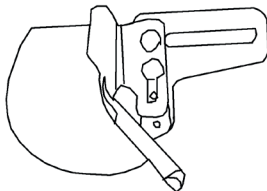

4. Bevestig de biasbandgeleider

- a. Plaats de biasbandgeleider, met de ingevoerde bies, op de machine en bevestig deze met de meegeleverde schroeven.
- b. Verschuif de geleider zodat de naald(en) net op de zijkant van de bies terecht komen.
- c. Draai de beide schroeven vast.

5. Tips

- a. Zet bij het begin van de naad de naalden in de stof en de naaivoet naar beneden.
- b. Geleidt de bies tijdens het naaien met de rechterhand door de geleider en voer ondertussen de stof vanaf links tussen de gevormde biasband in.
- c. Naai langzaam en met beleid en stop met de naalden in de stof.



LEWENSTEIN

HANDLEIDING BANDAPPARAAT

- 1. Kies voor coversteek breed met 3 naalden of coversteek breed met 2 naalden breed (verwijder de middelste naald).**

2. Afstellen van de machine


- a. Zet de steeklengte op 3 - 4
- b. Zet het differentieel op 1
- c. Stel de draadspanningen in voor de gewone coversteek zoals aangegeven in uw handleiding.

3. Ga als volgt te werk

- a. Snij of knip biezen van 2 cm recht van draad. Knip het eerste stuk van de strook schuin af dit vergemakkelijkt het invoeren. Voer de strook in de voet. Vorm het band door de strook een stukje uit de voet te trekken.

4. Bevestig het bandapparaat

- a. Plaats het bandapparaat, met de ingevoerde bies, op de machine en bevestig deze met de meegeleverde schroeven.

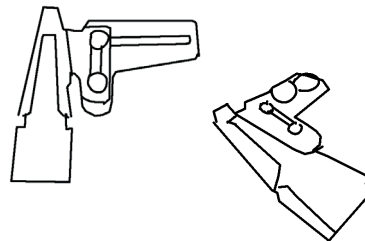

- b. Verschuif het apparaat zodat de naalden over het midden van de bies naaien.
- c. Draai de beide schroeven vast.

5. Tips

- a. Zet bij het begin van de naad de naalden in de stof en de naaivoet naar beneden.
- b. Gebruik voor het maken van biezen/riemlussen of schouderbandjes stevige stof of gebruik bij tricotstof de stof dubbel (vouw een strook van 4 cm dubbel).
- c. Naai langzaam en met beleid en stop met de naalden in de stof.